

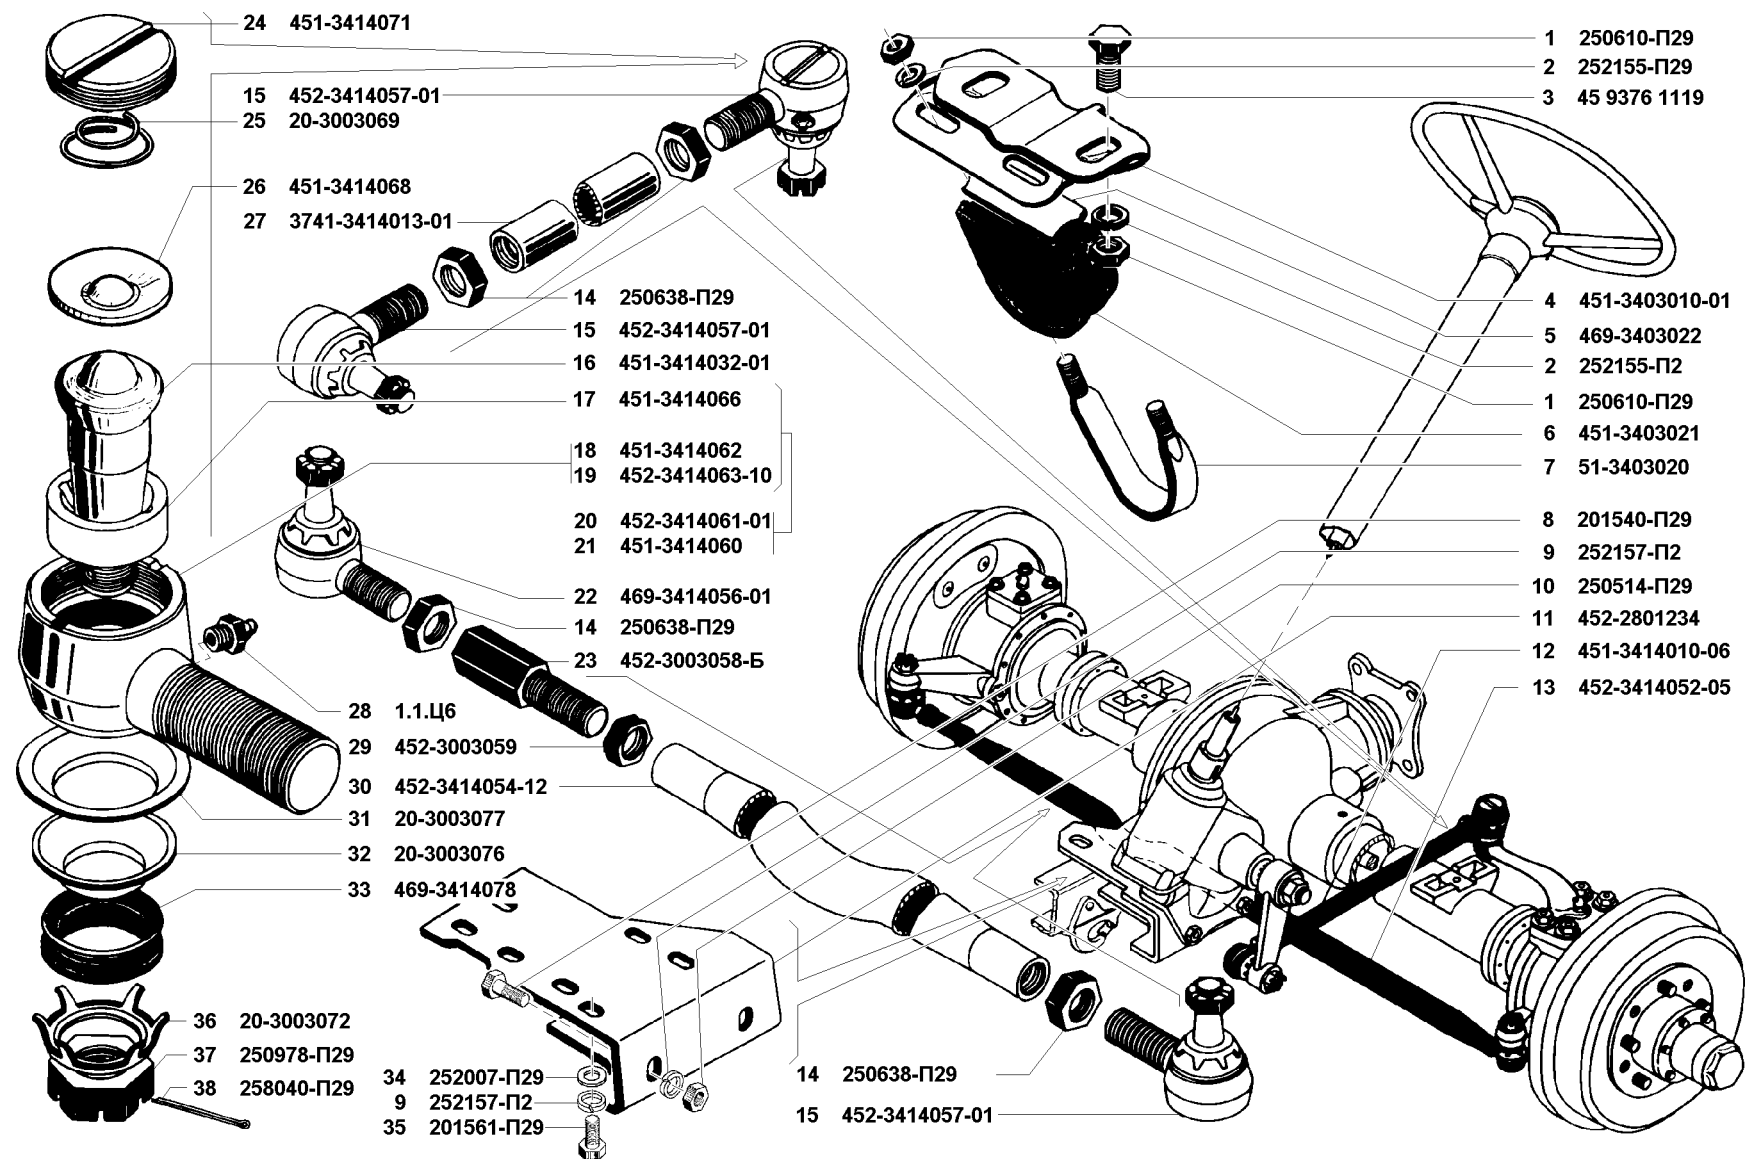


Рис. 77. Крепление рулевого управления (3403) и тяги рулевые (3414)
Fig. 77. Steering gear attachment (3403) and steering tie rods (3414)

1	2	3	4	5	6	7	8
77	29	452-3003059	45 3111 1230	1	Гайка М18х1,5 левая тяги рулевой трапеции		Steering tie rod l.h. nut M18x1.5
	30	452-3414054-12	45 3111 8643	1	Тяга рулевой трапеции		Steering tie rod
	31	20-3003077	45 4311 0188	4	Шайба сферическая нижняя		Lower cupped washer
	32	20-3003076	45 4311 0187	4	Шайба сферическая верхняя		Upper cupped washer
	33	469-3414078	45 4316 3781	4	Кольцо защитное		Protective ring
	36	20-3003072	45 4311 0186	4	Колпачок пружинный		Dished tooth washer
	37	250978-П29	45 9553 1512	4	Гайка М14х1,25		Nut M14x1.25
	38	258040-П29	45 9871 1051	4	Шплинт 3,2х25		Cotter 3.2x25

ГРУППА 35. ТОРМОЗА
GROUP 35. BRAKES

№ рис. Fig. No.	№ по- зиции на рис. Ref. No in Fig.	Обозначение детали (сборочной единицы) Designation of part (unit)	Код ОКП ОКП code	Количество на подгруппу Quantity per subgroup		Наименование	Description
				УАЗ-3741 УАЗ-37419 УАЗ-3962 УАЗ-39629 УАЗ-3909 УАЗ-39099 УАЗ-2206 УАЗ-22069 УАЗ-3303 УАЗ-33039	УАЗ-33036 УАЗ-39094 УАЗ-39095		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подгруппа 3501. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны
Subgroup 3501. Front Service Brakes and Brake Drums

78	1	3741-3501010	45 3135 1002	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
	2	3741-3501011	45 3135 1003	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	469-3501040-01	45 4316 2048	2	2	Цилиндр колесный правый в сборе	Wheel r.h. cylinder in assy
	4	469-3501041-01	45 4316 2049	2	2	Цилиндр колесный левый в сборе	Wheel l.h. cylinder in assy
	5	М-2066-С	45 4311 0002	4	4	Чашка пружины колодок верхняя	Shoe spring upper cup
	6	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressure spring
	7	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	Чашка пружины колодок нижняя	Shoe spring lower cup
	8	290605-П29	45 9952 1214	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	9	469-3501070	45 4316 1798	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	10	3151-3501068	45 4321 0438	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	11	3151-3501028	45 4321 0436	4	4	Втулка опорного пальца колодок	Shoe anchor pin bush
	12	3151-3501030	45 4321 0437	4	4	Шайба опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin washer

1	2	3	4	5	6	7	8
78	13	250515-П29	45 9553 1060	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	14	252137-П2	45 9816 6068	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	15	469-3501049	45 4316 2534	4	4	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve cap
	16	12-3501048	45 4511 0871	4	4	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve
	17	69-3507068	45 4315 0924	4	4	Стержень чашек прижимной пружины колодок	Shoe pressure spring cup stem
	18	451Д-3506005	45 3111 4052	2	2	Штуцер колесного цилиндра	Wheel cylinder union
	19	469-3501046	45 4316 2472	2	2	Цилиндр колесный правый	Wheel r.h. cylinder
	20	469-3501047	45 4316 2473	2	2	Цилиндр колесный левый	Wheel l.h. cylinder
	21	12-3501053	45 4511 0875	4	4	Пружина колесного цилиндра	Wheel cylinder spring
	22	12-3501035	45 4511 0862	4	4	Пружина стяжная колодок	Shoe return spring
	23	469-3501095	45 4316 2588	4	4	Колодка в сборе	Shoe in assy
	24	3151-3501107	45 4321 3249	48	48	Заклепка 4x9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	25	20-3501105	45 4311 0571	4	4	Накладка фрикционная колодки	Shoe friction lining
	26	469-3501090	45 4316 2532	4	4	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	Shoe with friction lining in assy
	27	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	28	51-3506013	45 4311 2180	8	8	Прокладка соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling gasket
	29	3151-3501081	45 4321 1880	4	4	Муфта соединительная колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling
	30	469-3501042	45 4316 2472	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза в сборе	Front brake wheel cylinder piston in assy
	31	469-3501051-01	45 4316 2286	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	32	20-3501058	45 4311 0570	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	33	452-3501085	45 3111 7887	2	2	Трубка соединительная колесных цилиндров в сборе	Wheel cylinder connecting pipe in assy
	34	452-3501082	45 3111 1325	2	2	Болт соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling bolt
	35	3151-3501038	45 4321 0390	4	4	Болт регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric bolt
	36	352514-П29	45 9964 6022	2	2	Шайба 12	Washer 12
	37	69-3501037-01	45 4315 2844	4	4	Пружина регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric spring
	38	3151-3501034	45 4321 0388	4	4	Втулка регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric bush
	39	3151-3501036	45 4321 0389	4	4	Эксцентрик регулировочный колодок	Shoe adjusting eccentric
	40	3741-3501014	45 3135 1272	1	1	Щит правый с усилителями в сборе	R.h. anchor plate with stiffeners in assy
	41	3741-3501015	45 3135 1271	1	1	Щит левый с усилителями в сборе	L.h. anchor plate with stiffeners in assy
	42	3741-3501012	45 3135 1269	1	1	Щит правый в сборе	R.h. anchor plate in assy
	43	3741-3501013	45 3135 1270	1	1	Щит левый в сборе	L.h. anchor plate in assy
	44	69-2304084	45 4315 0540	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket

Подгруппа 3501*. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны
Subgroup 3501*. Front Service Brakes and Brake Drums

79	1	3741-3501010-10	45 3135 2166	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
----	---	-----------------	--------------	---	---	--------------------------------	--------------------------

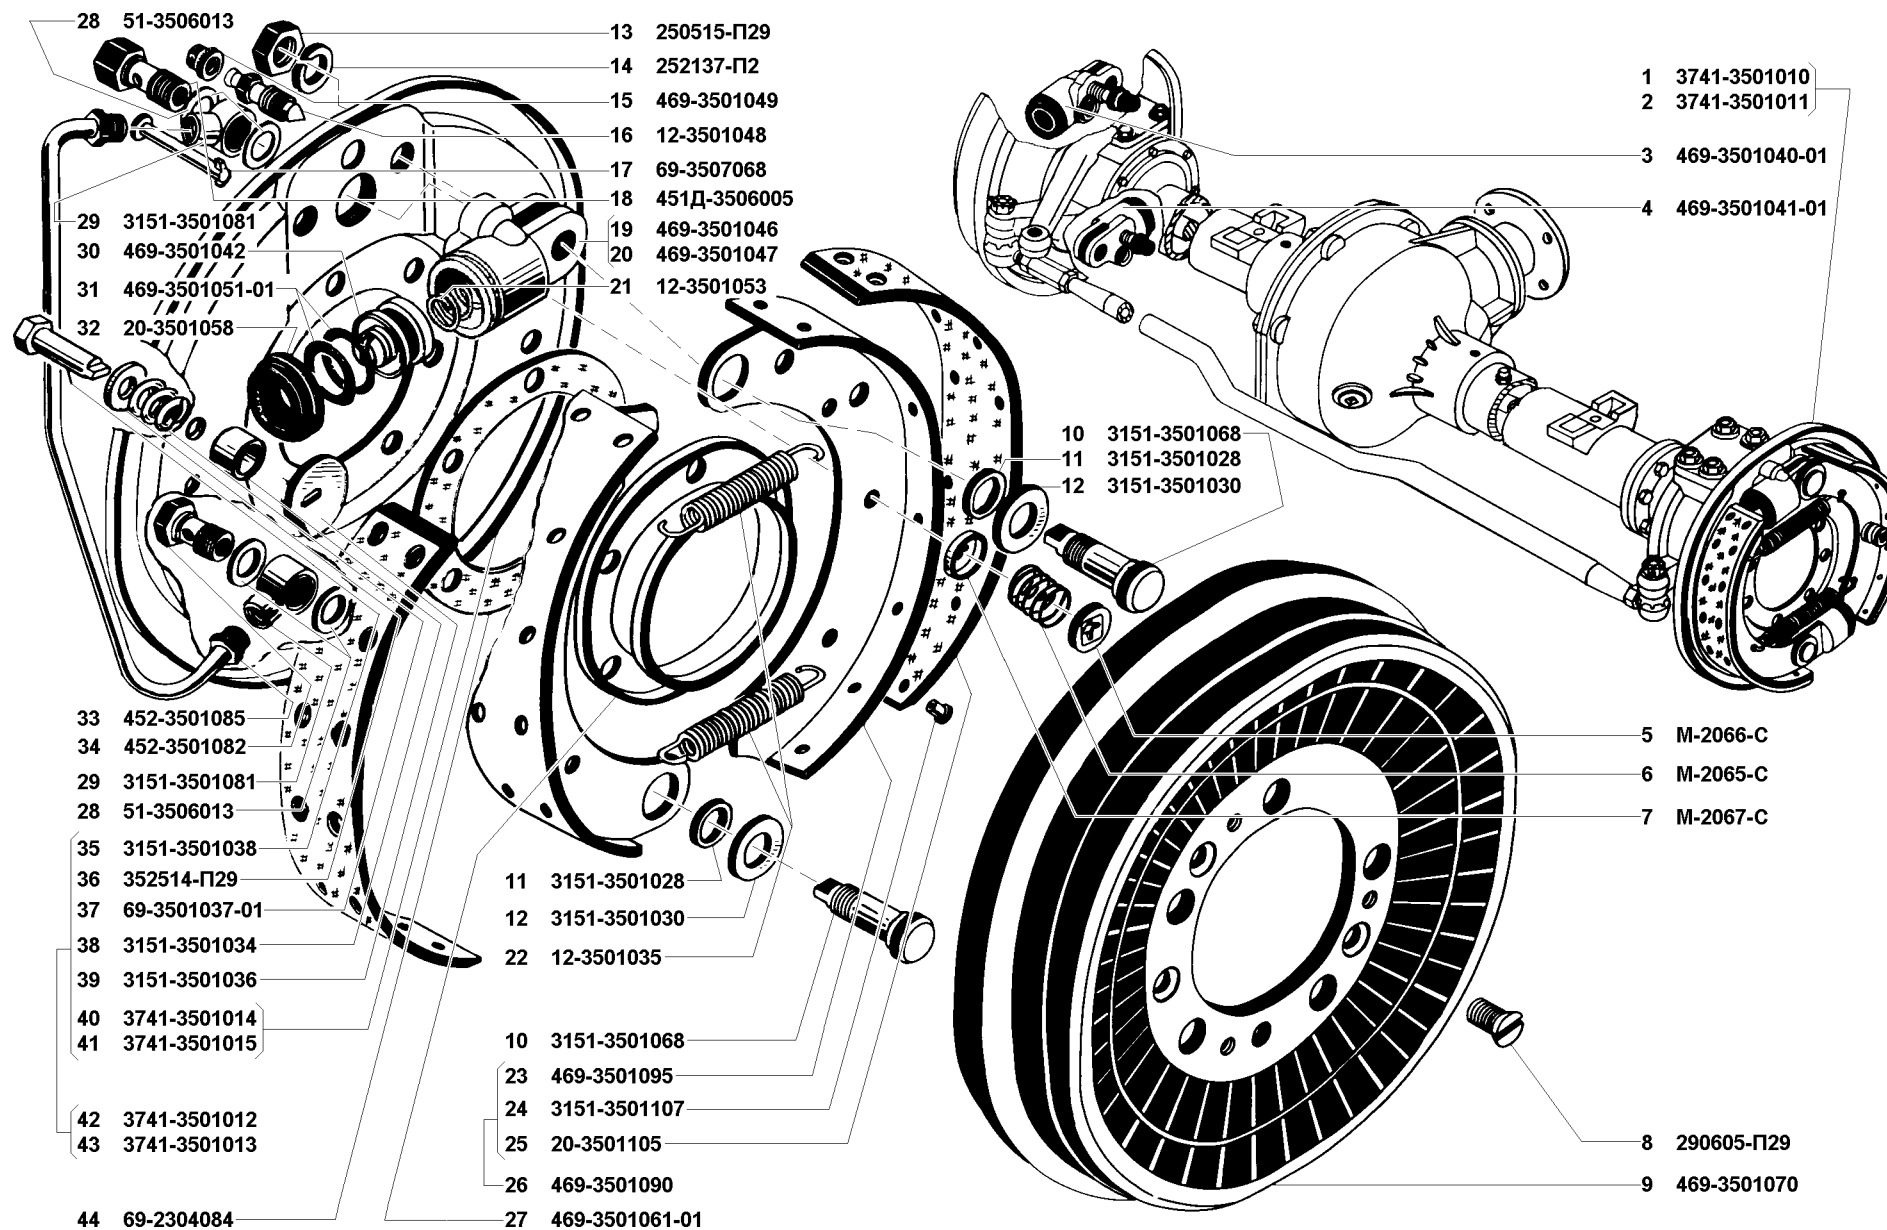


Рис. 78. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны (3501)

Fig. 78. Front service brakes and brake drums (3501)

1	2	3	4	5	6	7	8
79	2	3741-3501011-10	45 3135 2167	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	3741-3501040	45 3135 2172	2	2	Цилиндр колесный правый в сборе	Wheel r.h. cylinder in assy
	4	3741-3501041	45 3135 2173	2	2	Цилиндр колесный левый в сборе	Wheel l.h. cylinder in assy
	5	M-2066-C	45 4311 0002	4	4	Чашка отжимной пружины колодок верхняя	Front brake shoe pressure spring upper cup
	6	M-2065-C	45 4311 0344	4	4	Пружина прижимная колодок	Front brake shoe pressure spring
	7	M-2067-C	45 4311 0003	4	4	Чашка отжимной пружины колодок нижняя	Front brake shoe pressure spring lower cup
	8	290605-П29	45 9952 1214	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	9	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	10	3151-3501068-10	45 4321 2190	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	11	3151-3501030-10	45 4321 2188	4	4	Шайба опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin washer
	12	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	Втулка опорного пальца переднего тормоза	Front brake anchor pin bushing
	13	3160-3502025	45 3149 0455	4	4	Заглушка щита	Anchor stopper
	14	250515-П29	45 9553 1060	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	15	252137-П2	45 9816 6068	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	16	20-3501058	45 4311 0570	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder dust cap
	17	469-3501051-01	45 4316 2286	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	18	3741-3501042	45 3135 2174	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза в сборе	Front brake wheel cylinder piston in assy
	19	3741-3501057	45 3135 2178	2	2	Кольцо упорное	Circlip
	20	3741-3501046	45 3135 2175	2	2	Цилиндр колесный правый	Wheel r.h. cylinder
	21	3741-3501047	45 3135 2176	2	2	Цилиндр колесный левый	Wheel l.h. cylinder
	22	12-3501035	45 4511 0862	4	4	Пружина стяжная колодок	Shoe return spring
	23	3151-3501095-10	45 4321 2194	4	4	Колодка в сборе	Shoe in assy
	24	3151-3501107	45 4321 3249	48	48	Заклепка 4x9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	25	20-3501105	45 4311 0571	4	4	Накладка фрикционная колодки	Shoe friction lining
	26	3151-3501090-10	45 4321 2192	4	4	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	Shoe with friction lining in assy
	27	469-3501061-01	45 3135 4492	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	28	69-2304084	45 4315 0540	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	29	3741-3501013-10	45 3135 2169	1	1	Щит левый в сборе	L.h. anchor plate in assy
	30	3741-3501012-10	45 3135 2168	1	1	Щит правый в сборе	R.h. anchor plate in assy
	31	51-3506013	45 4311 2180	8	8	Прокладка соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling gasket
	32	12-3501081	45 4511 0880	4	4	Муфта соединительная колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling
	33	452-3501082	45 3111 1325	2	2	Болт соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling bolt
	34	3741-3501085	45 3135 2179	2	2	Трубка соединительная колесных цилиндров в сборе	Wheel cylinder connection pipe in assy
	35	3151-3501048	45 4321 2189	4	4	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve